JENSEN

PHASE LINEAR SERIES

Installation Guide
Instruccionnes de Instalación
Instructions d'installation

Para obtener instrucciones en Español, diríjase a la página 5. Pour des instructions en Francais, référez-vous à la page 9.

UV10

What's in the Box

UV10 Head Unit
Single DIN Sleeve
Wiring Harness
Parking Brake Sensor Extension Wire
Mounting Hardware
Cosmetic Trim Ring
Remote Control with Battery
Owners Manual
Installation Guide

Tools and Supplies

You will need these tools and supplies to install your UV10:

- Torx type, flat-head and Philips screwdrivers
- Wire cutters and strippers
- Tools to remove existing radio (screwdriver, socket wrench set or other tools)
- Electrical tape
- Crimping tool
- Volt meter/test light
- Crimp connections
- 18 gauge wire for power connections
- 16 – 18 gauge speaker wire

WARNING! Never install this unit where operation and viewing could interfere with safe driving conditions.

Optional Equipment

- **NAV102**: Allows you to access navigation features. All installation and operating instructions are included with the navigation module.
- **BTM10**: Allows you to connect to a Bluetooth enabled cell phone or other device.
- **Rear Camera**

Disconnecting the Battery

To prevent a short circuit, be sure to turn off the ignition and remove the negative (-) battery cable prior to installation.

NOTE: If the UV10 is to be installed in a car equipped with an on-board drive or navigation computer, do not disconnect the battery cable. If the cable is disconnected, the computer memory may be lost. Under these conditions, use extra caution during installation to avoid causing a short circuit.

Pre-installation

1 Remove the four screws that attach the mounting sleeve to the radio and remove the sleeve.

2 Install the mounting sleeve.

a. Install mounting sleeve into the dashboard or optional adapter. Do not force the sleeve into the opening or cause it to bend or bow.

b. Locate the series of bend-tabs along the top, bottom and sides of the mounting sleeve. With the sleeve fully inserted into the dashboard opening, bend as many of the tabs outward as necessary so that the sleeve is firmly secured to the dashboard.

c. Install support strap to make the unit more stable.

3 Place the radio in front of the dashboard opening so the wiring can be brought through the mounting sleeve.

CAUTION! Be careful not to damage the car wiring.

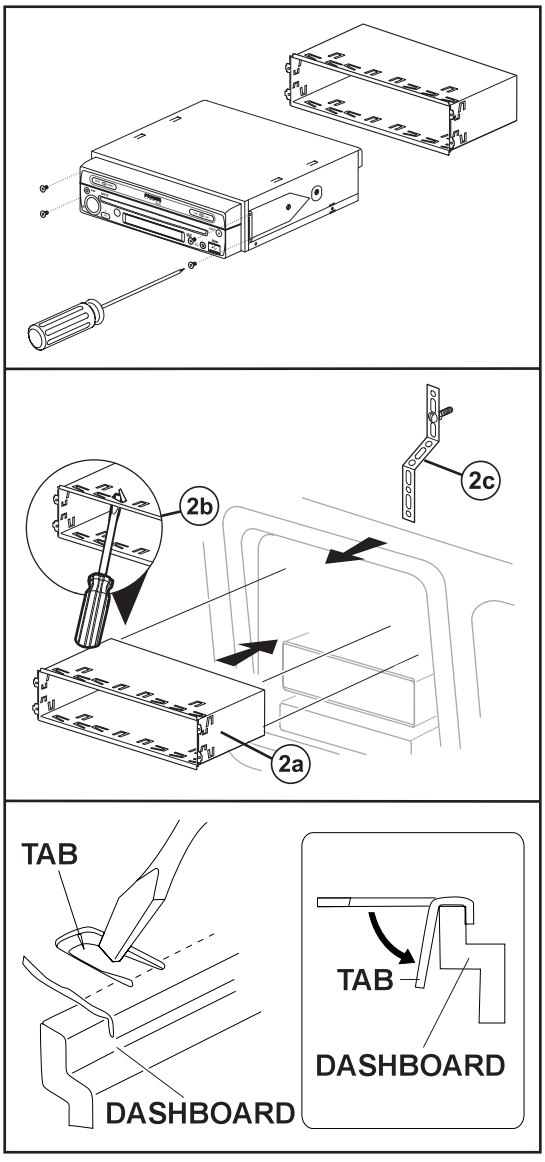

Wiring

WARNING! Only connect the unit to a 12-volt power supply with proper grounding.

Complete wiring as illustrated in the wiring diagram on page 4. Once the wiring is complete, reconnect the battery negative terminal. If there is no ACC available, connect the ACC lead to the power supply with a switch.

NOTE: When replacing a fuse, be sure to use correct type and amperage to avoid damaging the radio. The UV10 uses one 15 amp fuse, located in the black filter box in-line with the main wire harness.

Final Installation

After completing the wiring connections, turn the unit on to confirm operation (ignition switch must be on). If unit does not operate, recheck all wiring until problem is corrected. Once proper operation is achieved, turn off the ignition switch and proceed with final mounting of the chassis.

1. Connect wiring adapter to existing wiring harness.
2. Connect antenna lead.
3. Carefully slide the radio into the mounting sleeve, making sure it is right-side-up, and secure with the original 4 screws.
4. Attach one end of the perforated support strap (supplied) to the screw stud, which is screwed into the threaded insert on the back of the unit, using the hex nut provided. Fasten the other end of the perforated strap to a secure part of the dashboard either above or below the radio using the screw and hex nut provided. Bend the strap to position it as necessary.
5. Replace any items you removed from the dashboard.

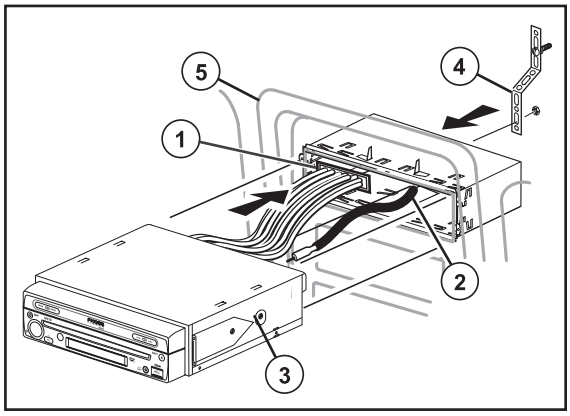

CAUTION! The rear of the radio must be supported with the strap to prevent damage to the dashboard from the weight of the radio or improper operation due to vibration.

NOTE: For proper operation of the CD/DVD player, the chassis must be mounted within 20° of horizontal. Make sure the unit is mounted within this limitation.

ISO-DIN Installation

1. Remove mounting sleeve brackets.
2. Remove trim ring.
3. Mount factory brackets on new radio using existing screws from old radio.
4. Slide radio chassis into dash opening and secure.
5. Re-install dash panel.

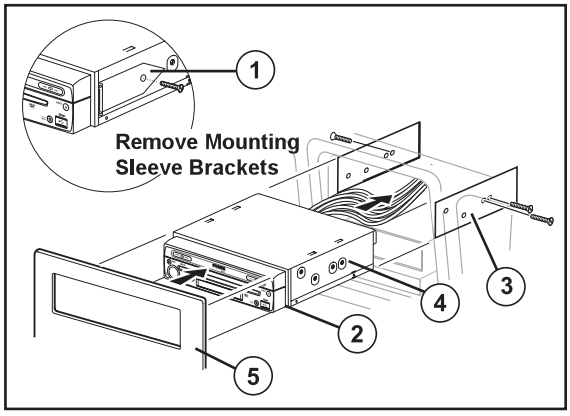

Wiring Diagram

IMPORTANT: Incorrect wiring connections can damage the unit. Follow the wiring instructions carefully, or have the installation handled by an experienced technician.

For basic iPod connectivity, you can use the white 30-pin to USB iPod cable that came with your Apple device . For iPod video or photo playback, you must purchase the jLink-USB cable. Connect the iPod cable to the rear chassis iPod inputs (USB / 3.5mm connectors) and route the iPod cable to an accessible part of the dash area for easy connectivity. For occasional iPod use, keep an iPod cable in your glove box and use it to connect the iPod to the front USB connector.

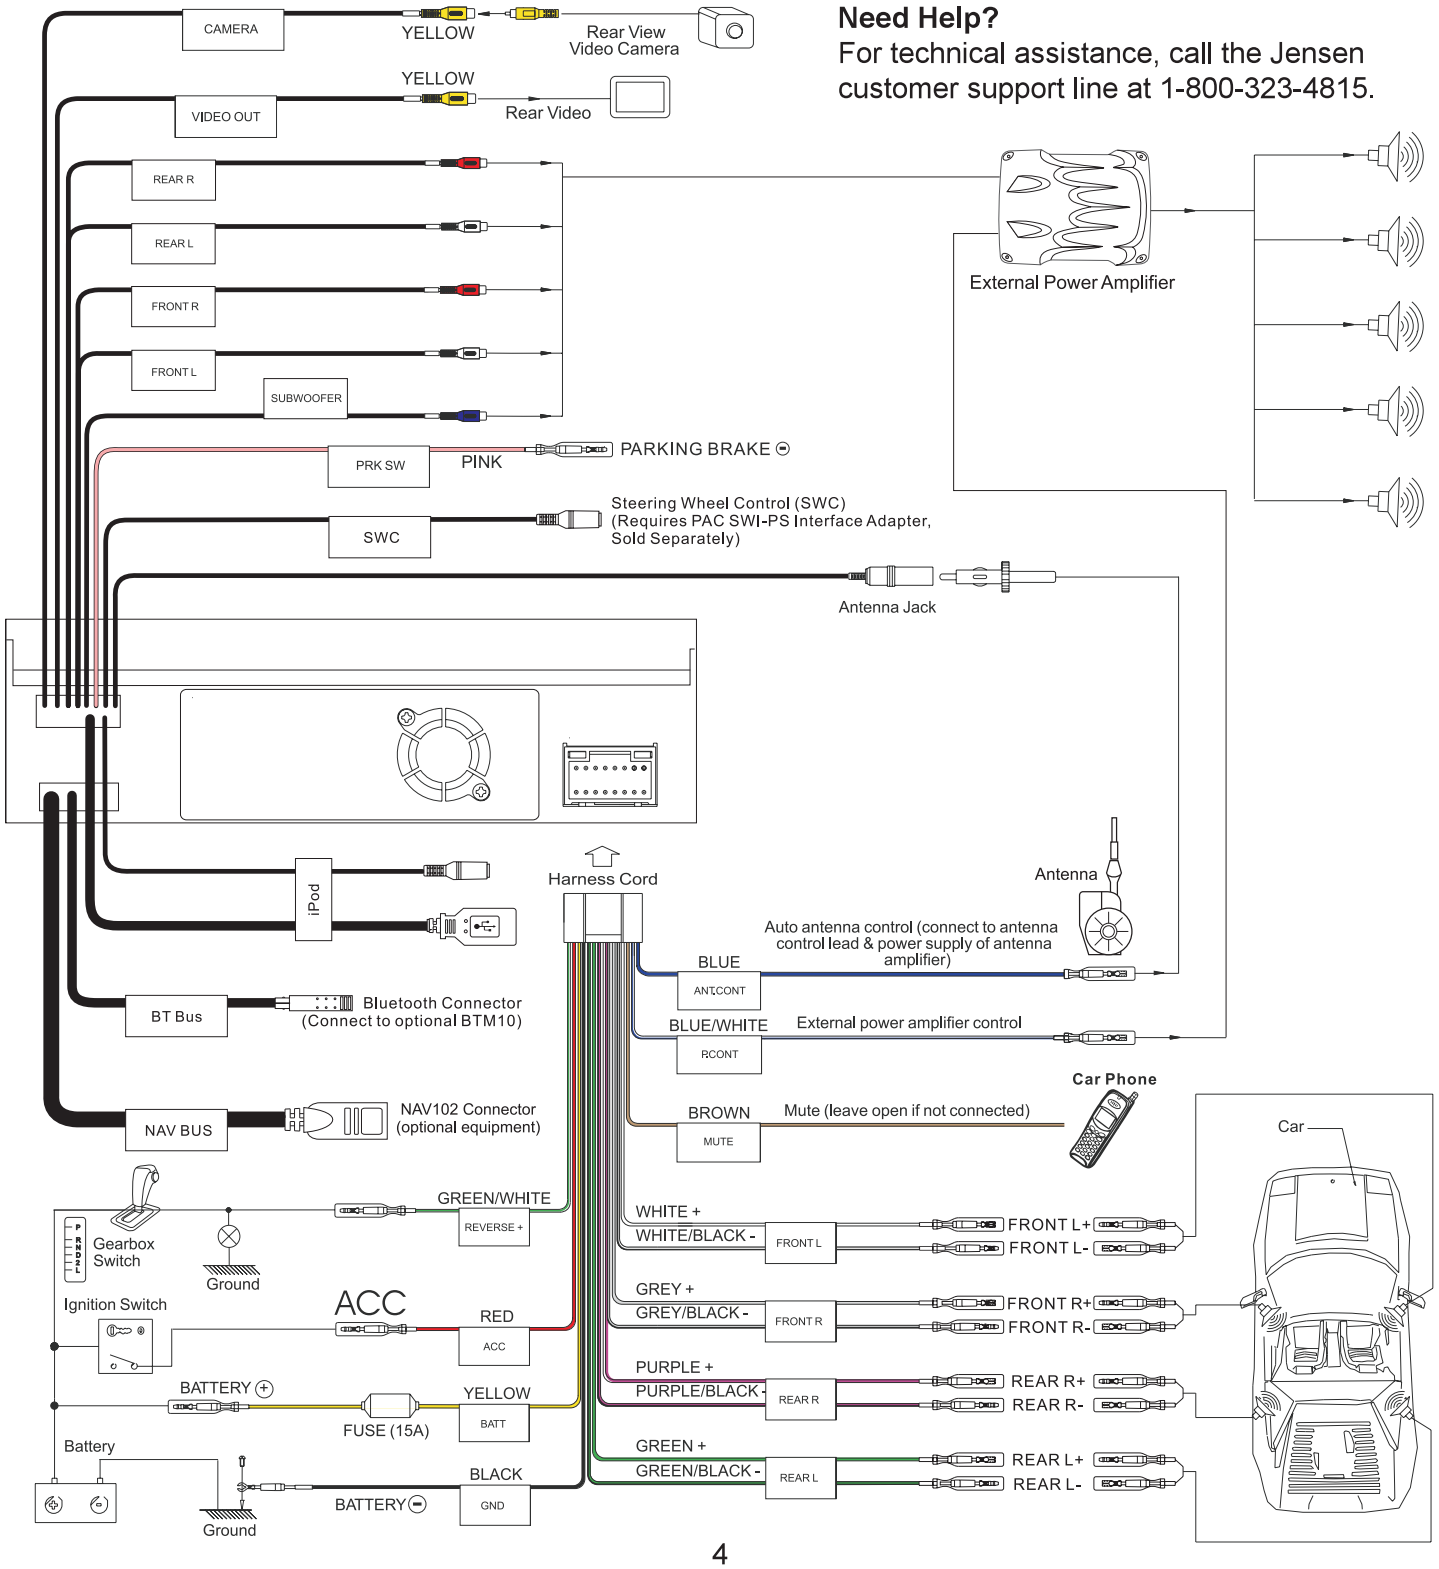

Need Help?
For technical assistance, call the Jensen customer support line at 1-800-323-4815.

For instructions in English, see page 1.

Pour des instructions en Francais, référez-vous à la page 9.

UV10

Qué hay en la Caja

Unidad Central UV10
Cubierta DIN Simple
Mazo de Cables
Cable de extensión de sensor de freno de estacionamiento
Dispositivo de Montaje
Anillo de Ajuste Cosmético
Control Remoto con Batería
Cable AUX/USB iPod
Manual de usuario
Guía de Instalación

Herramientas y Suministros

Necesitará estas herramientas y suministros para instalar su UV10:

- Destornilladores del tipo Torx, cabeza plana y Philips
- Cortador y Pelador de Cable
- Herramientas para quitar la radio existente (destornillador, conjunto llaves de conector u otras herramientas)
- Cinta Aisladora Eléctrica
- Herramienta Enruladora
- Voltímetro/lámpara de prueba
- Conexiones de enrulado
- Cable calibre 18 para conexiones de energía
- Cables de parlantes calibre 16 – 18

¡ADVERTENCIA! Nunca instale esta unidad donde la operación y la vista pudiera interferir con condiciones seguras de conducción.

Equipo Opcional

- **NAV102:** Antes de acceder a cualquier función de navegación. Todas las instrucciones de instalación y uso se incluirán con el módulo de navegación.
- **BTM10**: Antes que pueda conectarse a un dispositivo Bluetooth activado.
- **Cámara de Video Posterior**

Cómo desconectar la Batería

Para evitar un cortocircuito, asegúrese de cortar el encendido y quitar el cable negativo (-) de la batería antes de la instalación.

NOTA: Si el UV10 será instalado en un automóvil equipado con una computadora de abordo o de navegación, no desconecte el cable de la batería. Si se desconecta el cable, podría perderse la memoria de la computadora. Bajo estas condiciones, use un cuidado adicional durante la instalación para evitar provocar un cortocircuito.

Pre-instalación

1 Quite los cuatro tornillos que atan la manga del montaje a la radio y quite la manga.

2 Instale la cubierta de montaje.

a. Instale la cubierta dentro del consola o adaptador opcional. No fuerce la cubierta dentro de la abertura o provoque que esta se doble o tuerza.

b. Ubique la serie de pestañas dobladas a lo largo de la parte superior, inferior, y laterales de la cubierta de montaje. Con la cubierta completamente insertada dentro de la abertura de la consola, doble hacia afuera la cantidad necesaria de pestañas para que la cubierta esté firmemente asegurada a la consola.

c. Instale la tira de soporte para hacer más estable a la unidad.

3 Coloque la radio frente a la abertura de la consola de forma tal que el cableado pueda pasarse por la cubierta de montaje.

¡PRECAUCIÓN!: Tenga cuidado de no dañar el cableado del automóvil.

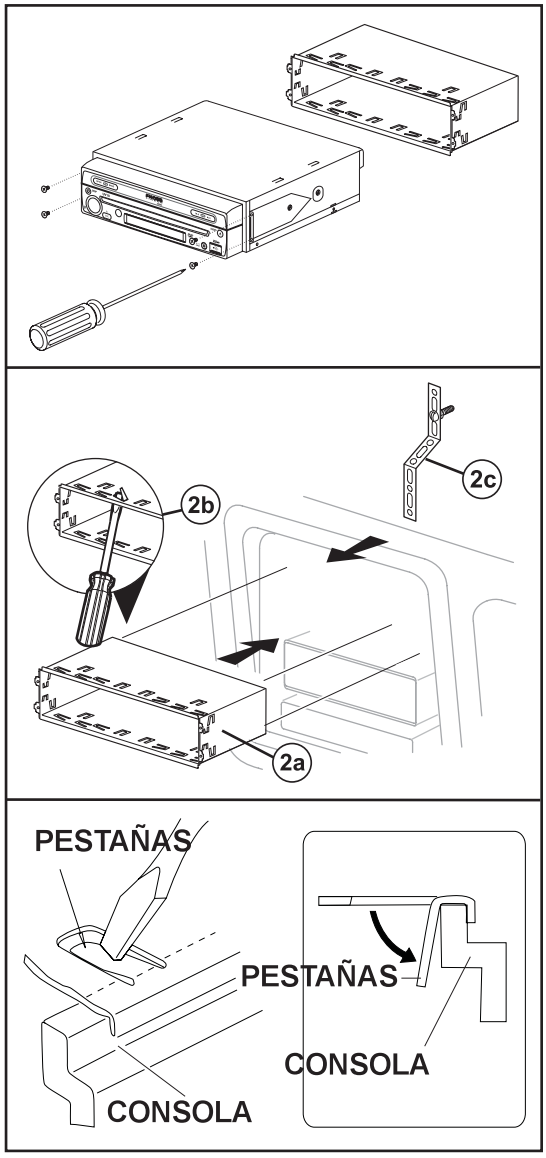

Cableado

¡ADVERTENCIA! Sólo conectar la unidad a un suministro de energía de 12 voltios con la adecuada conexión a tierra.

Complete el cableado como se ilustra en el diagrama de cableado de la página 8. Una vez completado, re-conecte el terminal negativo de la batería. Si no hay disponible ACCESORIOS, conecte el terminal CAC al suministro de energía con un interruptor.

NOTA: Cuando reemplaza un fusible, asegúrese de usar el tipo y amperaje correctos para evitar daños a la radio. El UV10 usa un fusible de 15 amp, ubicado en la caja trasera de filtro en línea con el cableado principal.

Instalación Final

Después de terminar las conexiones de cableado, encienda la unidad para confirmar el funcionamiento (el interruptor de encendido del vehículo debe estar en “on”). Si la unidad no funciona, vuelva a verificar todo el cableado hasta corregir el problema. Una vez que se logra el funcionamiento correcto, cierre el interruptor de encendido y proceda con el montaje final del chasis.

1. Conecte el adaptador de cableado al arnés de cableado existente.
2. Conecte el terminal de antena.
3. Deslice cuidadosamente la radio dentro de la cubierta de montaje, asegurándose que tiene el lado correcto hacia ar riba, y asegure con la original los 4 tornillos.
4. Adose un extremo de la tira perforada de soporte (provista) al tornillo prisionero, el cual está atornillado en el inserto roscado en la parte posterior de la unidad, usando la tuerca hexagonal provista. Sujete el otro extremo de la tira perfo rada a una parte segura de la consola tanto arriba o debajo de la radio usando un tornillo y la tuerca hexagonal provista. Doble la tira, como sea necesario para posicionarla.
5. Vuelva a colocar cualquier ítem removido de la consola. Co necte el adaptador de cableado al arnés de cableado exis tente.

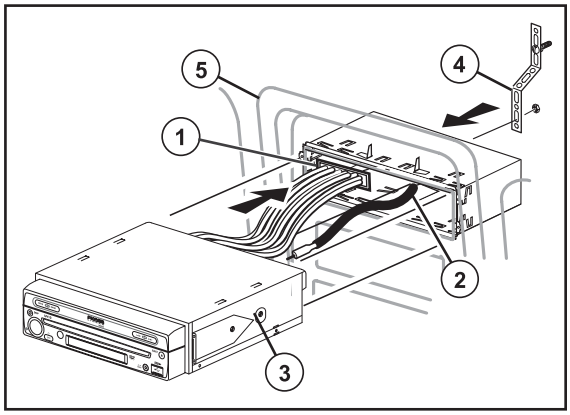

¡PRECAUCIÓN!: La parte posterior de la radio debe estar soportada con la tira para evitar daños a la consola por el peso de la radio o el funcionamiento inadecuado debido a la vibración.

NOTA: Para el funcionamiento correcto del reproductor de CD/DVD, el chasis debe montarse dentro de los 20° de la horizontal. Asegúrese que la unidad se monta sin esta limitación.

Instalación Final ISO DIN

1. Quite los soportes de la manga del montaje.
2. Quitar los anillos cosméticos.
3. Montar soportes de fábrica en la nueva radio usando los tornillos existentes de la vieja radio.
4. Deslice el chasis de la radio dentro de la abertura y ase gure.
5. Re-instalar el panel de consola.

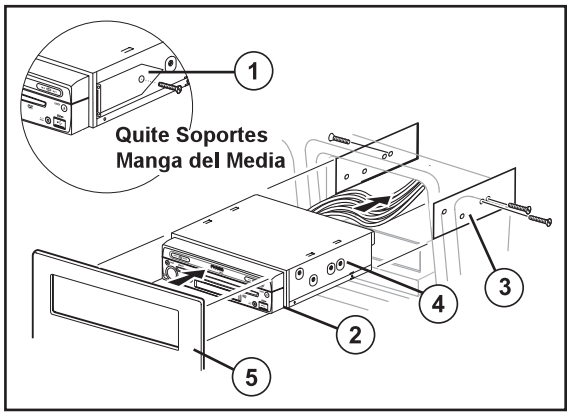

Diagrama de Cableado

IMPORTANTE: Las conexiones incorrectas del cableado pueden dañar la unidad.Siga las instrucciones del cableado cuidadosamente, o haga que la instalación sea manejada por un técnico experimentado.

Conecte el cable del iPod a las entradas traseras del iPod del chasis (conectores USB / 3.5mm) y guíe el cable del iPod a una parte accesible del área del tablero para una conectividad fácil. Para un uso ocasional del iPod, mantenga un cable de iPod en la guantera y utilícelo para conectar el iPod al conector frontal del USB.

¿Ayuda Necesidad? Para la asistencia técnica, llame la línea de la atención al cliente de Jensen en 1-800-323-4815.

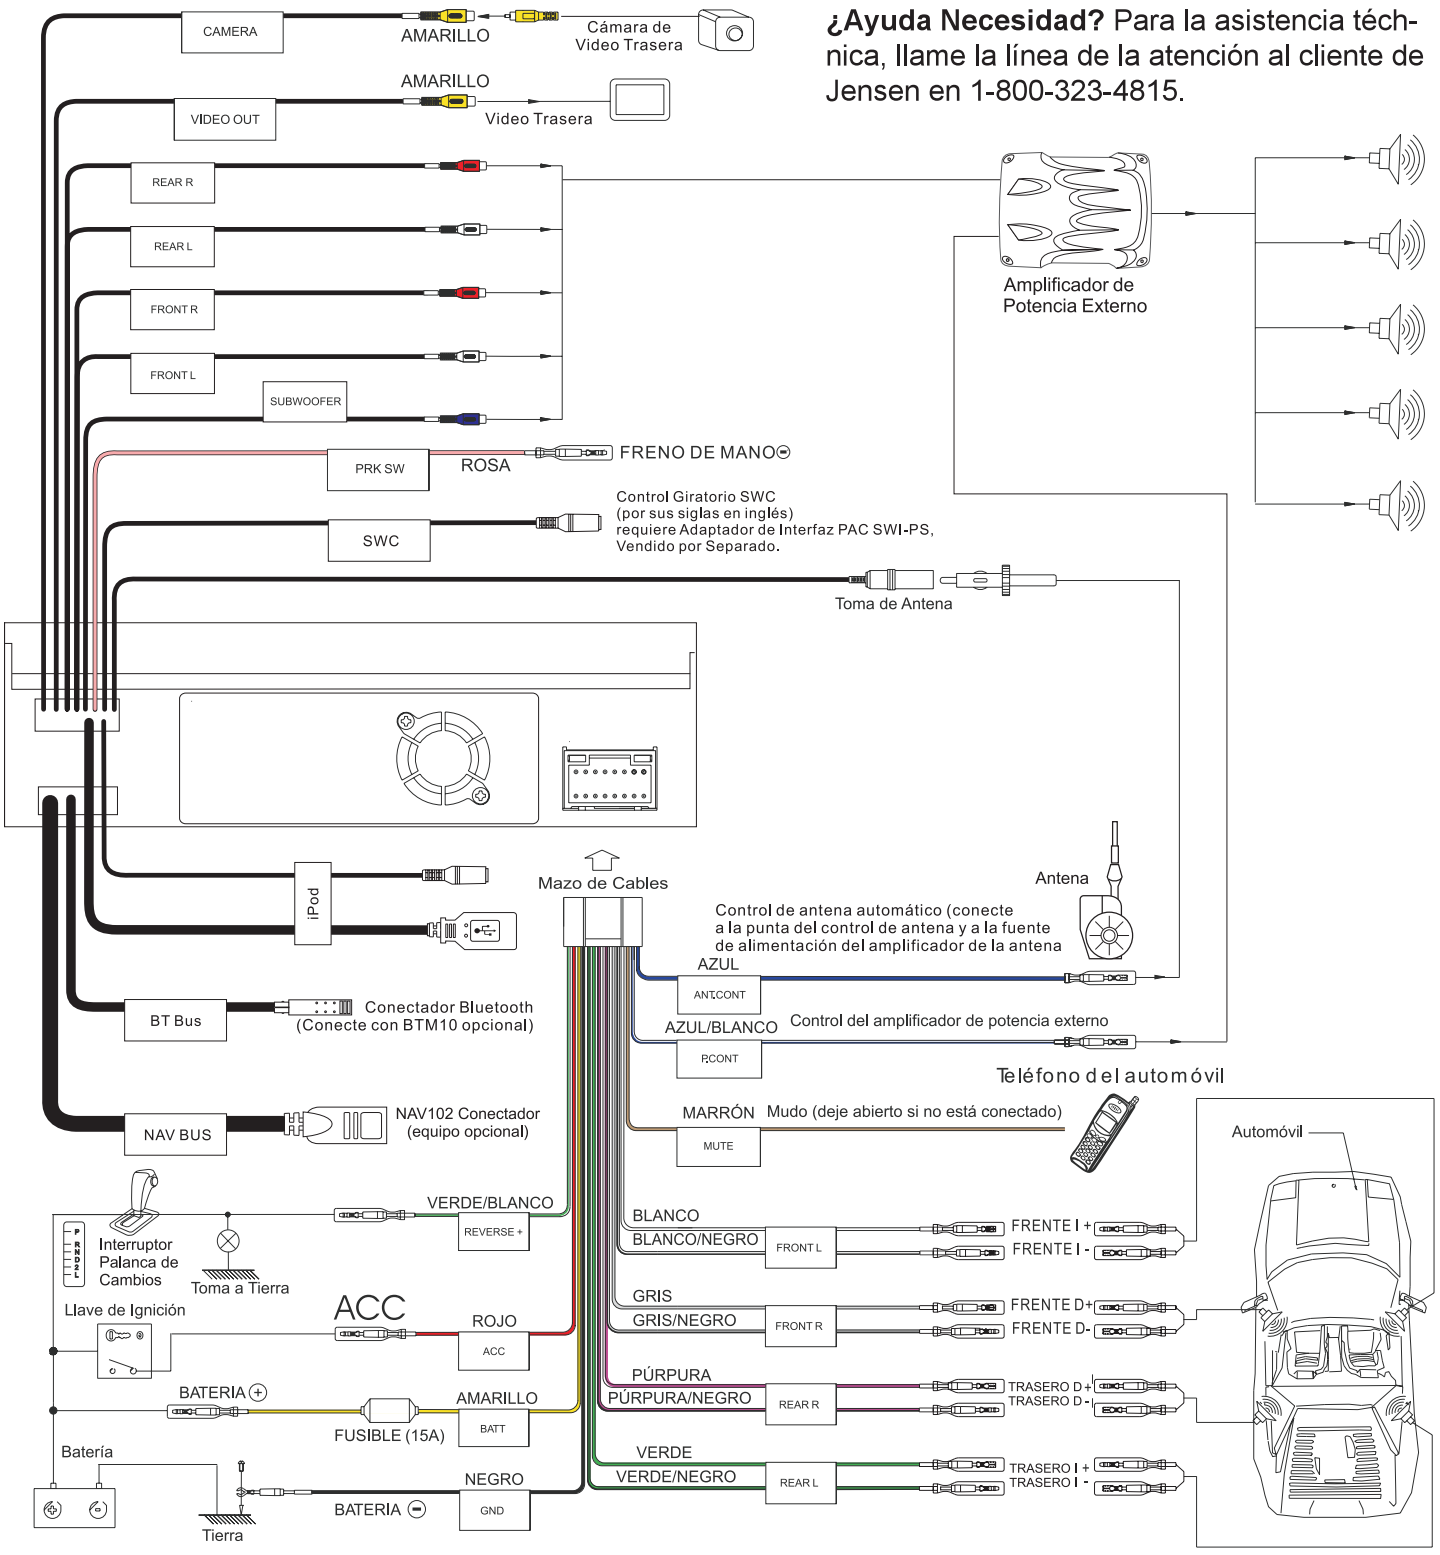

For instructions in English, see page 1.

Para obtener instrucciones en Español, diríjase a la página 5.

UV10

Ce qu'il y a dans la boîte

Installation de tête UV10
Manchon DIN simple
Harnais de câblage
Fil d'extension de la sonde de frein de stationnement
Matériel de montage
Rondelle décorative

Télécommande avec pile
Câble USB/AUX iPod
Mode d'emploi du propriétaire
Mode d'emploi d'installation

Outils et fournitures

Vous aurez besoin de ces outils et fournitures pour installer votre UV10 :

- Tournevis à pointe à six lobes, tournevis à tête fraisée et tournevis Philips
- Coupe-fils et dénudeurs
- Des outils pour enlever la radio existante (tournevis, un jeu de clés à douille et d'autres outils encore)
- Ruban isolant
- Outil de sertissage
- Volt mètre/ lumière d'essai
- Connexions de sertissage
- Fil à calibre 18 pour des branchements puissance
- Fil de hauts parleurs à calibre 16 – 18

AVERTISSEMENTS! N'installez jamais cet appareil là où il peut interférer avec des conditions de conduite sûre.

Equipment facultatif

- **NAV102**: Avant d'accéder à des caractéristiques de navigation outes les instructions d'installation et d'opération seront inclues avec le module de navigation.
- **BTM10**: Avant de brancher à un dispostif prêt pour le Bluetooth.
- **Caméra à vue arrière vidéo**

Débrancher la pile

Pour empêcher un court circuit; soyez sûr d'éteindre le commutateur d'allumage et enlever le câble de pile négatif (-) avant d'installation.

A NOTER : Si le UV10 est à installer dans une voiture équipée d'un lecteur à bord ou un ordinateur de navigation, ne débranchez pas la pile. Si le câble est débranché la mémoire de l'ordinateur peut être perdue. Dans ces conditions, soyez très sûr pendant l'installation pour éviter de provoquer un court-circuit.

Pré-installation

1 Enlevez les quatre vis qui attachent le manchon de montage à la radio et enlevez le manchon.

2 Installez le manchon de montage.

a. Installez le manchon de montage dans le tableau de bord ou l'adaptateur (facultatif). Ne forcez pas le manchon dans l'ouverture ou le plier.

b. Trouvez la série des languettes à plier tout au long du haut ; du bas et les côtés du manchon de montage. Avec le manchon inséré jusqu'au bout, pliez autant de languettes vers le dehors qu'il faut pour que le manchon soit bien attaché au tableua de bord.

c. Installer la courroie de soutien pour stabiliser l'appareil.

3 Placez la radio devant l'ouverture du tableau de bord pour que le câblage puisse être acheminé à travers le manchon de montage.

CAUTION! Faites attention à ne pas endommager le câblage de la voiture.

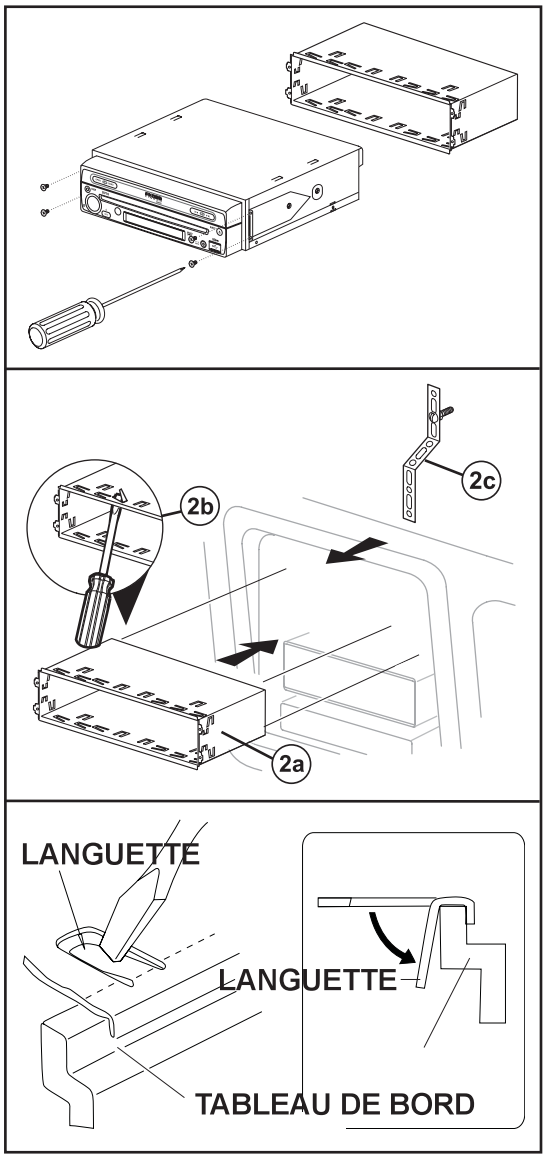

Câblage

AVERTISSEMENT! Branchez l'appareil à une alimentation à 12 volts seulement avec une bonne terre.

Terminez le câblage comme illustré dans le diagramme du câblage à la page 12. Lorsque le câblage est terminé rebranchez la borne négative de la pile. S'il n'y pas d'ACC disponible, branchez le fil de sortie ACC à l'alimentation avec un interrupteur.

A NOTER : Lorsque vous remplacer un fusible, soyez sûr d'utilisez le type et l'ampérage corrects pour éviter d'endommager la radio. Le UV10 utilise un fusible 15 amp, situé dans la boîte noire à filtre aligné avec le harnais.

Installation Finale

Après avoir terminé les branchements de câblage, allumez l'appareil pour confirmer l'opération (le commutateur d'allumage doit être allumé). Si l'appareil ne fonctionne pas; revérifiez tout le câblage jusqu'à ce que le problème soit résolu. Lorsque l'opération est obtenue, éteignez le commutateur d'allumage et procédez au montage final du châssis.

1. Branchez l'adaptateur du câblage au harnais de câblage existant.
2. Reliez le câble d'antenne.
3. Glissez doucement la radio dans le manchon de montage, en vous assurant qu'il va dans le bon sens, et fixez avec l'original les 4 vis.
4. Attachez un bout de la courroie de soutient perforée (four nie) au boulon qui est serti dans l'insertion à visser sur le dos de l'appareil, en utilisant l'écrou hexagonal fourni. At tachez l'autre bout de la courroie perforéeà la partie sûre du tableau de bord soit au-dessus ou au-dessous de la radio en utilisant l'écrou et l'écrou hexagonal fournis. Pliez la cour roie pour la positionner comme il faut.
5. Remplacez tout article que vous aviez enlevé du tableau de bord.

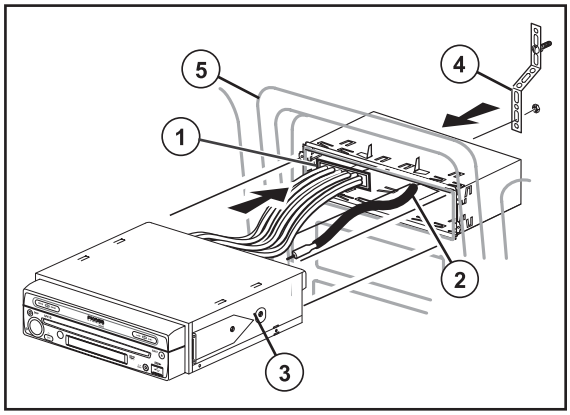

CAUTION! L'arrière de la radio doit être soutenu avec la courroie pour empêcher l'endommagement au tableau de bord depuis le poids de la radio ou de l'opération mauvaise à cause de la vibration.

A NOTER : Pour une bonne opération du lecteur CD/DVD le châssis doit être monté dans 20° de l'horizontal. Assurez-vous que l'appareil est monté à l'intérieur de cette limitation.

Installation ISO-DIN

1. Enlevez les supports de la manchon de montage.
2. Enlevez rondelle décorative.
3. Montez les supports d'usine sur la nouvelle radio en utilisant les écrous existants venant de l'ancienne radio.
4. Glissez le châssis de la radio dans l'ouverture du tableau de bord et sécurisez.
5. Panneau réinstallation tableau de bord.

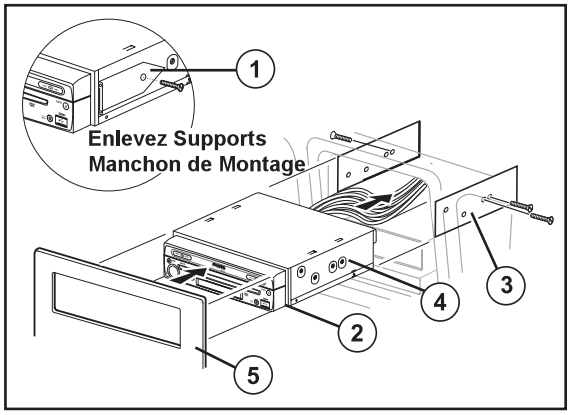

Diagramme de Câblage

IMPORTANT : Les raccordements incorrects de câblage peuvent endommager l'unité. Suivez les instructions de câblage soigneusement, ou faites manipuler l'installation par un technicien expérimenté.

Branchez le câble iPod aux entrées iPod du châssis en arrière (USB/connecteurs 3.5mm) et faites acheminer le câble iPod à la partie accessible de la zone du tableau de bord pour une connexion facile. Pour l'utilisation occasionnelle de l'iPod, gardez un câble iPod dans votre boîte à gants et utilisez-le pour brancher l'iPod au connecteur avant d'USB.

Aide du besoin ? Pour l'assistance technique, appelez la ligne de support à la clientèle de Jensen à 1-800-323-4815.

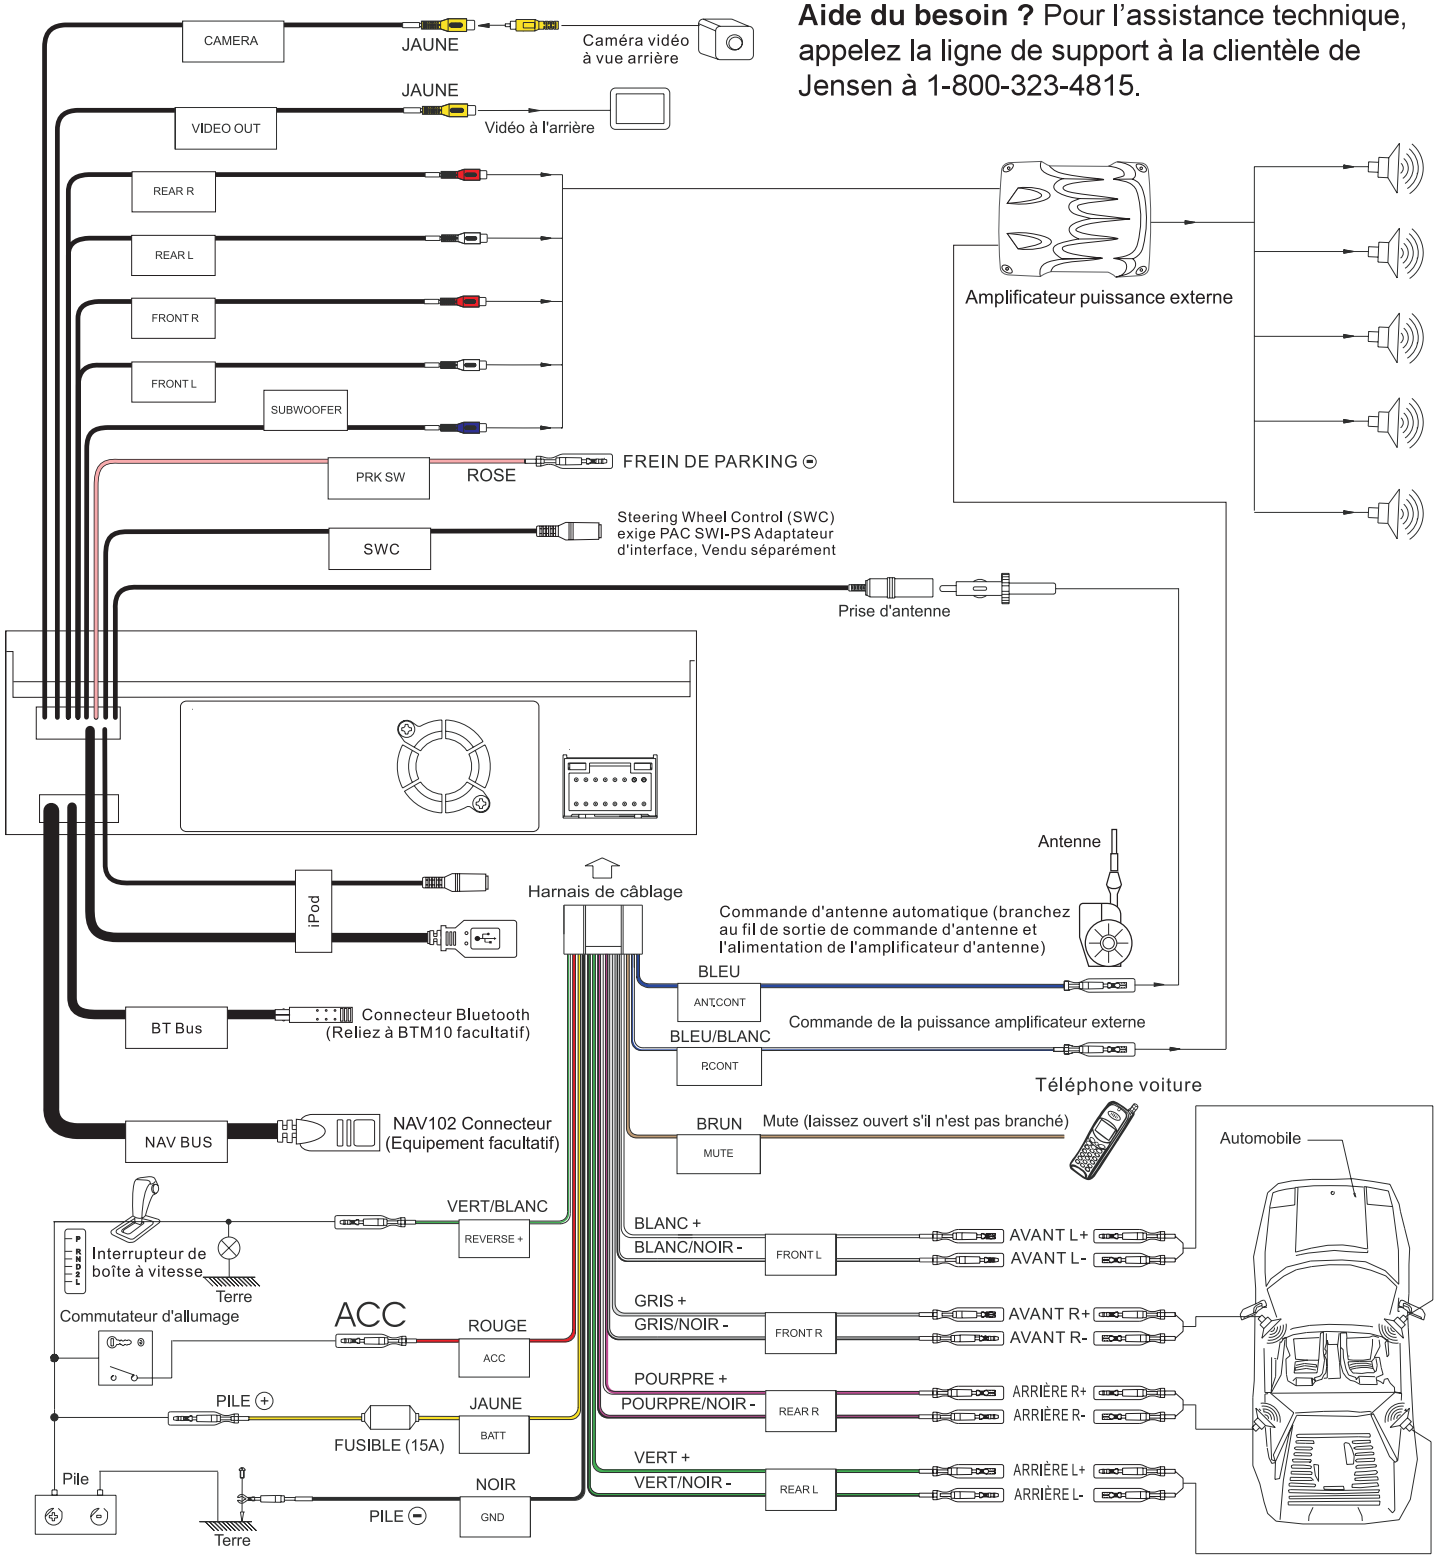

P/N: 127070005461